# フラットディスプレイハンガー(KDHV)取扱説明書

- この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
- ●この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。
- ●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●また製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

# 組立てをはじめる前に

- ●組立てるまえに必ず、構成部品一覧/ビスパック一覧、完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。
- ●組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で、床や製品を傷つけないようにご注意ください。
- ●組立にあたっては、プラスドライバー(中型)、M8用L型レンチをご用意ください。
- ※最後に安全上の注意を必ずお読みください。
- ※設置、組立の不備、または天災による事故・損傷について当社は一切責任を負いません。

#### <構成部品一覧>

品番	品 名			外観図	
1	ハンガー本体		1		
2	化粧カバー		1	寸法図 参照	
3	丸ナット		2		
4	ナット外れ防止用割ピン	部品箱内 在中	1	<b>=</b>	
5	ナット締めシャフト		1		
6	ビスパック		1		


#### くビスパック一覧>

ビスパック小袋名称	ビス内容	数量
ビスパック B	ナベ小ネジ M6 *L25	4
ビスパック C	ナベ小ネジ M6 *L20	4
ビスパック D	ナベ小ネジ M4 *L 2 5	4
ビスパック E	ナベ小ネジ M4 *L 1 2	4
The same to	M4用 平ワッシャー	8
平W・S Wパック A	M4用 スプリングワッシャー	4
平W・SWパック B	M6用 平ワッシャー	8
1 0	M6 用 スプリングワッシャー	4
樹脂スペーサー	樹脂スペーサー	4

※添付ビスで合わない機種があるときは、お客様にてご用意ください。

# [ハンガー本体質量]約 3.0 kg [静耐荷重]ディスプレイ取付け質量:30 kg M12おねじ形メカニカルアンカー 4-φ14×25 長穴 アンカーボルト固定用 4-φ13×25 長穴 スラブ埋込み金具(オプション)固定用 Ø60. 5 段 吊下げパイプ Ø48. 6 天井化粧カバー 金具中心 ハンガー本体 寸法図 225 完成図


#### 1 背面カバーの取外し VESAプレートの取外し

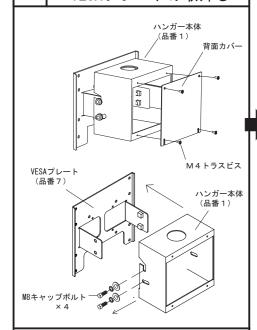

ハンガー本体(品番1)裏面の背面 カバーのトラスビス(4本)を緩め 取外します。

続いて、ハンガー本体両端の M8キャップボルト(4本)を緩め VESAプレートも取外します。 外した裏面カバー、VESAプレートは 後で再度取付けします。

# **7** 化粧カバーの取付け

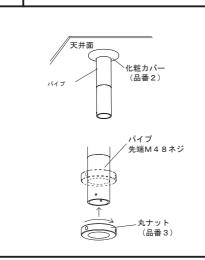


あらかじめ天井に設けられたパイプ の天井貫通部に化粧カバー(品番2)を取り付けます。

パイプ先端より化粧カバーを天井仕 上げ面まで挿入します。

その後、丸ナット(品番3) 1個を ねじ込みます。

ねじ込み位置はパイプ先端のネジ長さの中間当たりまでねじ込んでおく と後の高さ調整が容易です。

# 3 ハンガー本体の吊込み

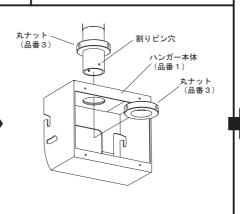

パイプの先端をハンガー本体上面に 設けられた丸穴に挿入し、丸ナット (品番3)をハンガー本体の背面 内側よりパイプ先端にねじ込み、仮 固定します。

また、丸ナット外れ防止 用割ピン(品番4)も 右図の用に差込ます。


割りピン

※丸ナットを締め込み過ぎるとハンガー本体の左右方向角度調整が難しくなります。

▲ 警告

作業時、ハンガー本体が落下しない様、十分注意して下さい。

# 4 VESAプレートの取付け

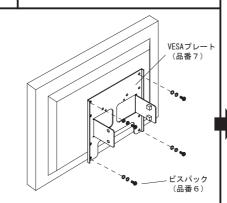


(1項)で取り外したVESAプレートを ディスプレイ背面に取付けます。

アタッチメント取り付け用ビスは 部品箱中のビスパック(品番6)よ りディスプレイ本体に設けられたネ ジ寸法にあった物を選定の上、取付 けて下さい。

ディスプレイによってはディスプレイ背面とアタッチメントの間に樹脂スペーサーが必要な機種があります。必要時にはビスパック(品番6)中の樹脂スペーサーを使用の上、取り付けて下さい。

# **5 │** ディスプレイの取付け

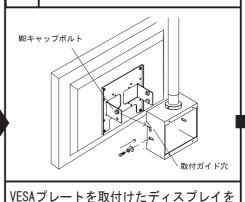

NUSAプレートを取付けたチャスプレイを ハンガー本体に取付けます。 VESAプレートには図のようにM8キャップ ボルトを両端上段に仮止めをし、ハンガ 一本体の取付ガイド穴をすべらせると楽 に取付けできます。 ↑ 警告


#### 必ず、2人以上で作業して下さい。

ディスプレイの上下角度は0度~20度 の調整が可能です。お好みの角度が決まったらハンガー本体側面のボルトを確実に 締め付けて下さい。


ディスプレイの左右方向の角度は任意の位置に 調整の上、上部丸ナットを締め付けて下さい。

最後にケーブルの配線処理をし、(1項)で取外 した背面カバーを取付けて完了です。


# 6 各調整

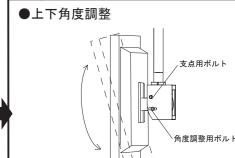

### ●左右方向角度調整

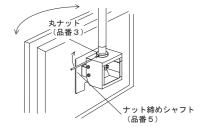

#### ●ケーブルの入線

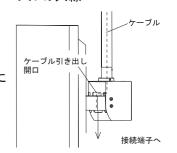

# 安全のために必ず守ること

●この取扱説明書で使用している表示と意味は次のようになっています。



表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに

「傷害を負う可能性または物理的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

●図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従って、おこなってください。

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。



●お客様自身で商品の改造は絶対にしないでください。 →変形や破損、転落などを引き起こす原因に なります。



●フラットディスプレイの取付以外のご使用は絶対になさらないでください ( )





#### 設置するとき


- ●設置作業は必ず2人以上で行って下さい。
  - →重量物が落下して怪我の原因になります。



●天井に傾斜や段差のある不安定な場所には設置しないで<br />
ださい。 →転倒してけがする恐れがあります。



●屋外での使用や水漏れを避けてください。





●ボルト やネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。 →T V が落下してけがの原因になります。



#### 使用するとき

●乱暴な扱いや用途以外の使用はしないでください。 →けがや故障、破損の原因になります。



●記載されている耐荷重以上は乗せないでください。

→商品が破損したり、転落してけがをする恐れがあります。



●使用中にネジの緩みによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが 直らない場合は使用を中止してください。→そのまま使用しますと、変形や転倒を起こす原因になります。



# アフターサービス

●この説明書には保証書が付属しています。保証期間はお買い上げ日より1年間を保証期間とさせていただきます。 保証期間中の修理は以下の保証規定に基づいて修理させて頂きます。また保証期間の経過後でも、修理により機 能が維持できる場合はご要望により有料にて修理させて頂きます。

- 1、保証期間内に取扱説明書にしたがった正常な状態で故障した場合には無料修理をさせて頂きます。
- 2、保証期間内に修理の必要が生じた場合には製品と保証書(取扱説明書)をご確認のうえ、販売店、または 弊社修理窓口までご連絡ください。
- 3、保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - a) 保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を 故意に書き換えた場合。
  - b) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷。
  - c) 使用の誤り、乱用、改造等による故障及び損傷。
- d) その他、弊社の責に帰し得ない事由により生じた故障や損傷。
- 4、本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

# 保証書

品 名	ディスプレイハ	ンガー	型	式	KDHV	
	お名前					様
お客様	ご 住 所	〒 −				
	ご連絡先			_	-	
	お買い上げ日	年	<u> </u>	月	日	
	保証期間	お買い上げ日より1年間				
販売店	店名·住所·電	話番号				

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用 するようにご注意ください。

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

#### お手入れの仕方

・通常のお手入れとして、時々乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。 汚れがついたときは 倍に薄めた中性洗剤でふき取り、水拭きした後、乾いた布で、から拭き してください。

ベンジンやシンナー系溶剤で拭いたり、ぬれたまま放置しないでください。 サビや変色の原因になります。

裏面もよくお読みください。 組立て方などを記載しております。



http://www.kic-corp.co.jp

取説No. 504650